

**WASCHBECKENMISCHBATTERIE MIT 3 ÖFFNUNGEN, STEHEND • ROBINETTERIE DE LAVABO 3 TROUS À POSER
GRIFOS DE LAVABO DE 3 HUECOS • BATTERIA PER LAVABO A 3-FORI VERTICALE
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С 3 ОТВЕРСТИЯМИ СТОЯЩИЙ • BATERIA UMYWALKOWA 3-OTWOROWA STOJĄCA**

Dear Customer **GB** Lieber Kunde **D** Cher Client **F** Estimado Cliente **E** Gentile Cliente **IT** Уважаемый господин **RUS** Drodzy Państwo **PL**

Thank you for choosing our product. We hope the item you have purchased can fulfill all your expectations. Our products are technologically advanced and designed on the basis of our many years of experience in the production of sanitary fittings.

Für Ihre Wahl bedanken wir uns und hoffen mit unserem dank langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Sanitärarmaturen technologisch fortgeschrittenen Produkt Ihre Erwartungen zu erfüllen.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous sommes certains de pouvoir satisfaire pleinement à vos attentes grâce à notre riche offre de produits d'un niveau technologique avancé qui résulte de notre longue expérience en fabrication de la robinetterie et des accessoires des salles de bains.

Les agradecemos por elegir nuestro producto. Esperamos cumplir sus expectativas al adquirir un producto de tecnología avanzada, diseñado a base de la experiencia adquirida tras muchos años fabricando accesorios sanitarios.

La ringraziamo per aver scelto un prodotto GRAFF. Speriamo di soddisfare pienamente la sua aspettativa, offrendole un prodotto tecnologicamente avanzato, progettato sulla base di un'esperienza di molti anni nell'ambito della produzione di robinetteria e sistemi doccia.

Благодарим за выбор нашего продукта. Надеемся, что полностью удовлетворим Ваши ожидания, вводя в эксплуатацию технологически усовершенствованное изделие, спроектированное на базе многолетнего опыта в области производства санитарной арматуры.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że w pełni spełnimy Państwa oczekiwania oddając do użytku wyrób zaawansowany technologicznie, zaprojektowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji armatury sanitarnej.

ATTENTION! For cleanin, use a soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals.
For care and cleaning instructions of each different GRAFF finish, please refer to GRAFF website: <https://www.graff-designs.com/en/info/finish-care>.
Obtaining Warranty Services: Replacement parts may be ordered to GRAFF through authorized retailers. Please contact your retailer for any enquire or to exercise your warranty rights.

ACHTUNG! Verunreinigungen bitte nur mit Wasser und Seife und einem weichen Lappen entfernen. Keinesfalls chemische Mittel verwenden!
Anleitungen zur Pflege und Reinigung der verschiedenen Oberflächen von GRAFF finden sich auf der GRAFF-Website: <https://www.graff-designs.com/it/info/finish-care>.
Wie erhält man Garantieleistungen? Ersatzteile können über die autorisierten Wiederverkäufer von GRAFF erworben werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer bei Fragen oder zur Abwicklung bei Garantieanspruch.


ATTENTION! Pour le nettoyage utiliser seulement une serviette douce, du savon et de l'eau! En aucun cas n'utiliser les produits chimiques quelconques!
Pour les instructions d'entretien et de nettoyage des différentes finitions GRAFF, veuillez consulter le site internet GRAFF: <https://www.graff-designs.com/en/info/finish-care>.
Obtention des services de garantie: les pièces de rechange GRAFF peuvent être commandées par l'intermédiaire de revendeurs agréés. Veuillez contacter votre revendeur pour toute question ou pour exercer vos droits à la garantie.

¡ATENCIÓN! Utilice solamente una toalla suave con jabón y agua. Bajo ninguna circunstancia use productos químicos.
Para instrucciones sobre el cuidado y la limpieza de cada uno de los diferentes acabados de GRAFF, consulte el sitio web de GRAFF: <https://www.graff-designs.com/it/info/finish-care>.
Cómo obtener servicios de garantía: las piezas de recambio pueden pedirse a través de los distribuidores autorizados de GRAFF. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor con cualquier pregunta o para ejercer sus derechos de garantía."

ATTENZIONE! Si prega di pulire usando acqua e sapone ed un panno morbido! In nessun caso usare detersivi chimici
Per le istruzioni sulla cura e la pulizia di ciascuna diversa finitura GRAFF, fare riferimento al sito GRAFF: <https://www.graff-designs.com/en/info/finish-care>.
Come ottenere i servizi di garanzia: le parti di ricambio possono essere ordinate tramite i rivenditori autorizzati GRAFF. Si prega di contattare il proprio rivenditore per qualsiasi domanda o per esercitare i diritti di garanzia.

ВНИМАНИЕ! Загрязнения следует удалять водой с мылом и мягкой тряпочкой! Ни в коем случае нельзя применять химические средства.
Инструкции по уходу и чистке каждого вида отделки GRAFF на веб-сайте: <https://www.graff-designs.com/en/info/finish-care>.
Как получить гарантийное обслуживание: вы можете заказать запасные части у авторизованных реселлеров GRAFF. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с вашим реселлером, чтобы воспользоваться своими гарантийными правами.



UWAGA! Zanieczyszczenia proszę usuwać stosując wodę z mydłem oraz miękką szmatkę! W żadnym przypadku nie wolno stosować środków chemicznych.
Instrukcje dotyczące pielęgnacji i czyszczenia każdego z wykończeń GRAFF można znaleźć na stronie internetowej GRAFF: <https://www.graff-designs.com/en/info/finish-care>.
Uzyskiwanie usług gwarancyjnych: Części zamienne można zamawiać w firmie GRAFF za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji lub skorzystania z praw gwarancyjnych.

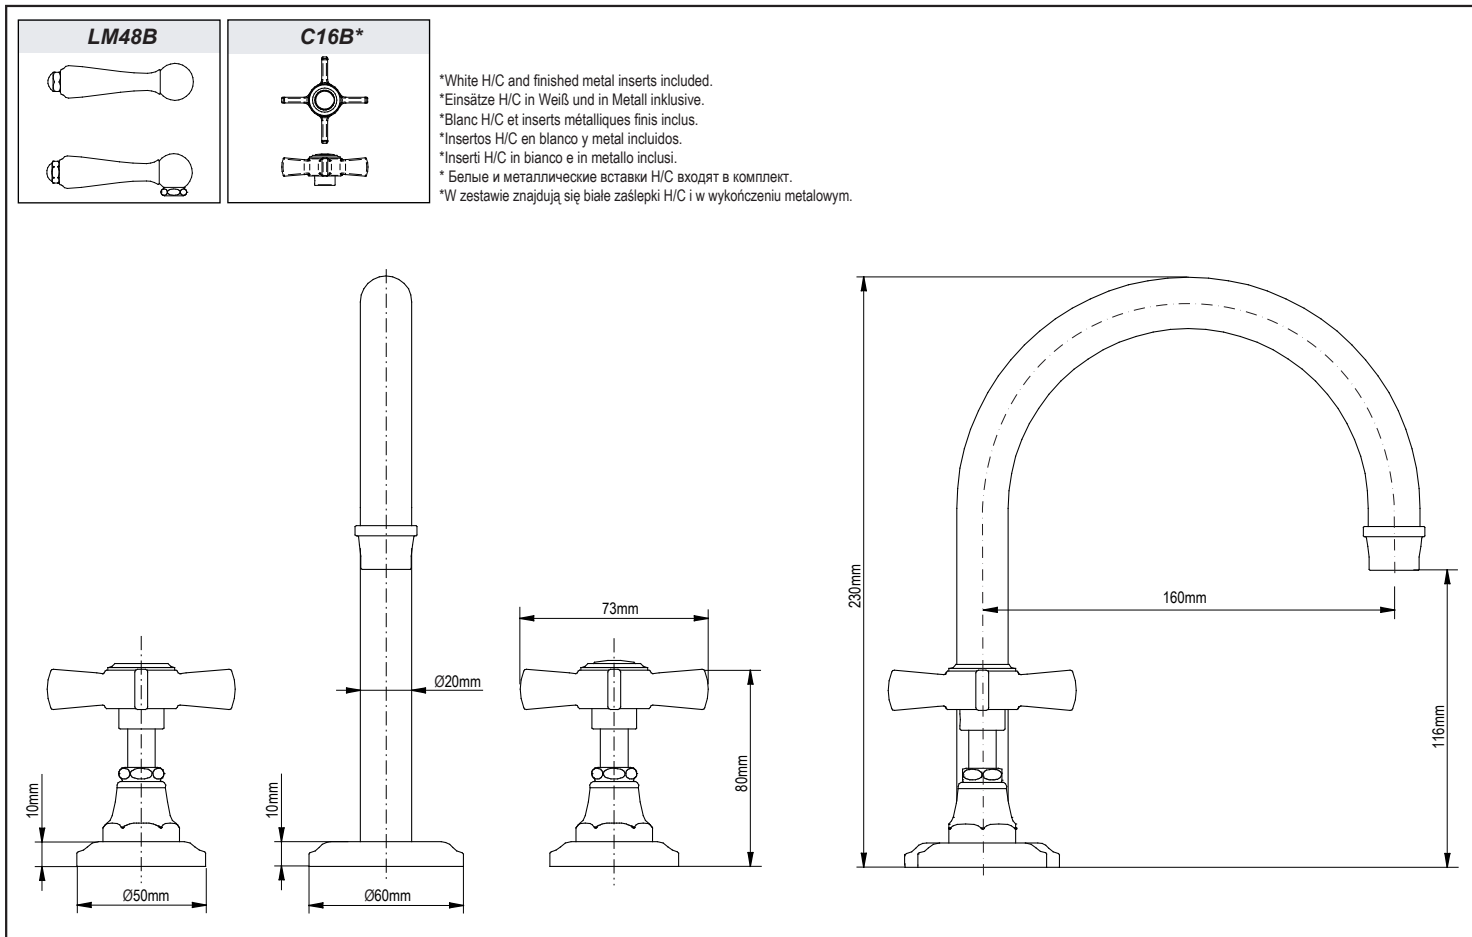

THREE-HOLE STANDING BASIN MIXER
WASCHBECKENMISCHBATTERIE MIT 3 ÖFFNUNGEN, STEHEND • ROBINETTERIE DE LAVABO 3 TROUS À POSER
GRIFOS DE LAVABO DE 3 HUECOS • BATTERIA PER LAVABO A 3-FORI VERTICALE
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С 3 ОТВЕРСТИЯМИ СТОЯЩИЙ • BATERIA UMYWALKOWA 3-OTWOROWA STOJĄCA

ASSEMBLY DIAGRAM • MONTAGEDARSTELLUNG • SCHÉMA DE MONTAGE • ESQUEMA DE MONTAJE • SCHEMA DI MONTAGGIO • МОНТАЖНАЯ СХЕМА • SCHEMAT MONTAŻOWY

Size and spacing of assembly openings • Größe und Anordnung der Montageöffnungen • Dimensions et entraxe de perçage • Tamaños y distribución de los orificios de montaje • Dimensioni e disposizione dei fori di montaggio • Размер и расположение монтажных отверстий
Wielkość i rozmieszczenie otworów montażowych

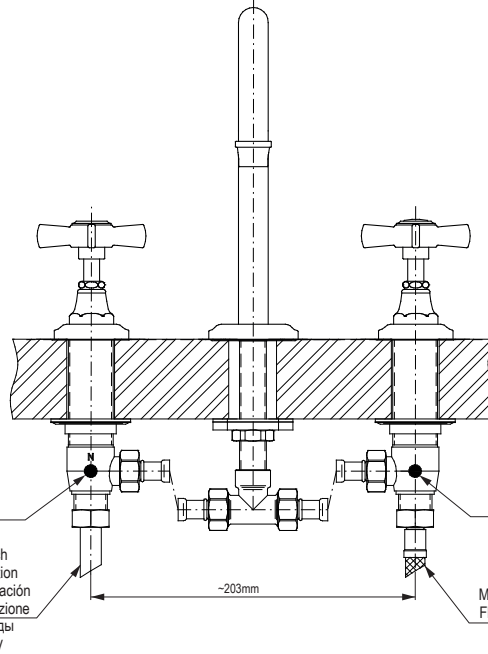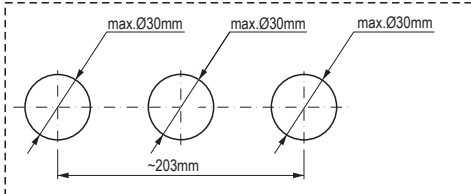


Hot water valve with red label
Warmwasserventil gekennzeichnet mit einer roten Etikette
Robinet eau chaude indiqué par une étiquette rouge
La válvula de agua caliente está marcada con la etiqueta roja
Valvola dell'acqua calda indicata con etichetta di color rosso
Клапан для горячей воды обозначен этикеткой красного цвета
Zawór do ciepłej wody oznaczony etykietą w kolorze czerwonym

Cold water valve with blue label
Kaltwasserventil gekennzeichnet mit einer blauen Etikette
Robinet eau froide indiqué par une étiquette bleue
Válvula del agua fría marcada con etiqueta en color azul
Valvola dell'acqua fredda indicata con l'etichetta di color blu
Клапан для холодной воды обозначен этикеткой синего цвета
Zawór do zimnej wody oznaczony etykietą w kolorze niebieskim

Supply hose
Einspeiseschlauch
Flexible d'alimentation
Manguera de alimentación
Flessibile di alimentazione
Шланг подачи воды
Wężyk zasilający

Supply hose
Einspeiseschlauch
Flexible d'alimentation
Manguera de alimentación
Flessibile di alimentazione
Шланг подачи воды
Wężyk zasilający

PARTS IN THE BOX • INHALT DER VERPACKUNG • CONTENU DE LA BOÎTE • PIEZAS EN LA CAJA •
CONTENUTO DELLA SCATOLA • СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ • ELEMENTY W PUDEŁKU

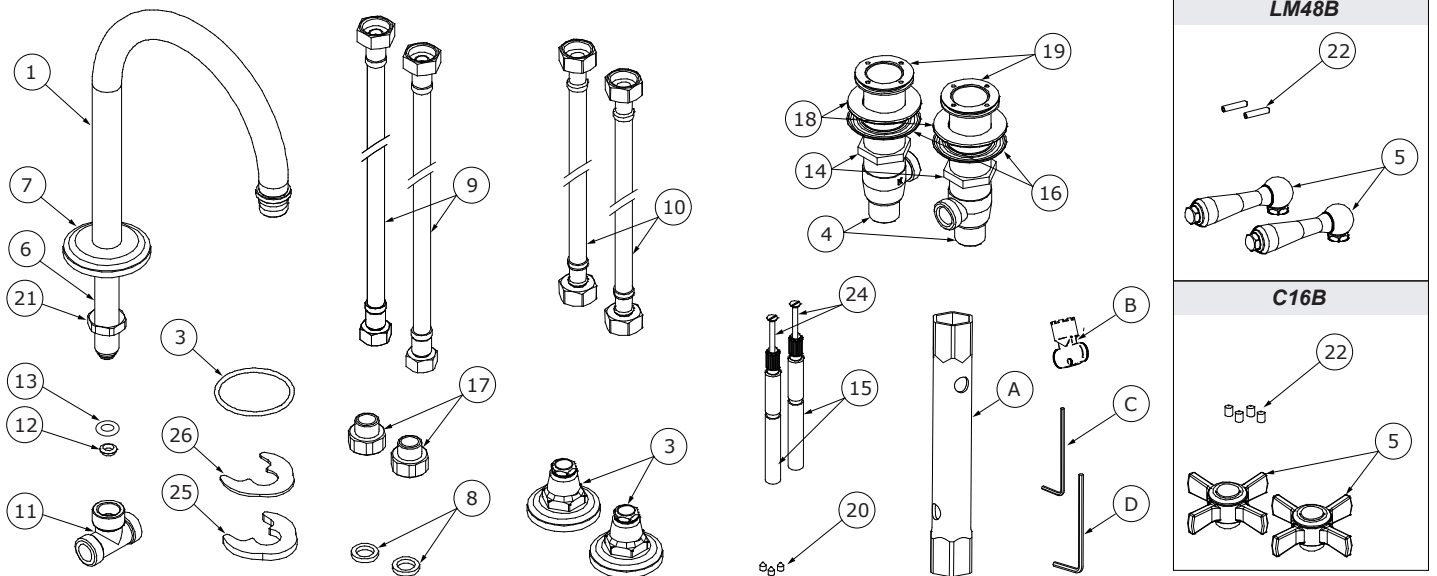

1

GB	D	F	E	IT	RUS	PL
1 Spout body	Gehäuse der Auslaufgarnitur	Бес	Cuerpo del caño	Corpo dell'erogatore	Корпус излива	Korpus wylewki
2 O-ring	O-Ringd	O-ring	Junta tórica	O-ring	Шайба типа о-ринг	Oring
3 Handle body	Hebelkörper	Douille de la manette	Cuerpo de la palanca	Corpo della leva	Корпус рычага	Korpus dźwigni
4 Valve (H - for hot water, C - for cold water) with a 1/4 turn ceramic head	Ventil (C - für Kaltwasser, H - für Heißwasser)	Robinet (C - pour l'eau froide, H - pour l'eau chaude)	Válvula (C - para agua fría, H - para agua caliente) 1/4 giro	Valvola (C - acqua fredda, H - acqua calda)	Клапан (C - для холодной воды, H - для горячей воды)	Zawór (C - do zimnej wody, H - do gorącej wody)
5 Handle	Hebel	Manette	Palanca	Leva	Ручка	Dźwignia
6 Threaded stub pipe	Gewindestutzen	Embout fileté	Tubo roscado	Tubo di giunzione filettato	Патрубок с резьбой	Króciec gwintowany
7 Spout base	Sockel der Auslaufgarnitur	Rosace	Base del caño	Zoccolo della bocca	Гильза излива	Cokół wylewki
8 Flat gasket	Flachdichtung	Joint plat	Junta plana	Guarnizione piatta	Плоская прокладка	Uszczelka
9 G1/2" FT - G3/8" FT supply hose, 450mm length	Einspeiseschlauch G1/2"IG - G3/8"IG, Länge 450mm	Flexible G1/2" FI - G3/8" FI, d'une longueur de 450mm	Manguera de alimentación G1/2"RI - G3/8"RI, 450mm de longitud	Flessibile di alimentazione G1/2"FI - G3/8"FI, lunghezza 450mm	Шланг подачи воды G1/2"GW - G3/8"GW, длина 450мм	Wężyk elastyczny G1/2" GW - G3/4" GW, długość 450mm

	GB	D	F	E	IT	RUS	PL
10	Hose G1/2" FT – G1/2" FT, 300mm length	Schlauch G1/2"IG – G1/2"IG, Länge 300mm	Flexible G1/2" FI – G1/2" FI, d'une longueur de 300mm	Manguera G1/2"RI – G1/2"RI, longitud de 300mm	Flessibile G1/2"FI – G1/2"FI, lunghezza 300mm	Шланг G1/2" GW – G1/2" GW, длина 300мм	Wężyk G1/2" GW – G1/2" GW, długość 300mm
11	T-connection	Gabelrohr	Raccord à T	Tubo en "T"	Raccordo a T	Тройник	Trójnik
12	Nozzle	Bodendüse	Embout	Tobera	Getto	Сопло	Dysza
13	O-ring	O-Ringd	O-ring	Junta tórica	O-ring	Шайба типа о-ринг	Oring
14	Nut	Muttern	Ecrou	Tuerca	Dado	Гайка	Nakrętka
15	Head spindle elongation	Spindelkopfverlängerung	Rallonge de la tige de la tête céramique	Extensión del huso de la cabeza	Prolungamento del fuso della testa	Удлинение веретена головки	Przedłużka wrzeciona głowicy
16	Metal washer	Metallscheibe	Rondelle métallique	Arandela de metal	Rondella di metallo	Металлическая шайба	Podkładka metalowa
17	G1/2" – G3/8" screw connector	Aufschraub-Einschraubmuffe G1/2"-G3/8"	Raccord à visser G1/2"-G3/8"	Racor G1/2"-G3/8"	Raccordo a vite G1/2"-G3/8"	Футорка G1/2"-G3/8"	Złącza nakrętno-wkrętna G1/2" - G3/8"
18	Rubber washer	Gummischeibe	Rondelle en caoutchouc	Arandela de caucho	Rondella di gomma	Резиновая шайба	Podkładka gumowa
19	Valve flange	Ventilflansch	Bride du robinet	Brida de la válvula	Collare della valvola	Фланец клапана	Kolnierz zaworu
20	Screw	Schrauben	Vis	Tornillo	Vite	Винт	Wkręt
21	Mounting nut	Montagemutter	Ecrou de fixation	Tuerca de montaje	Dado di montaggio	Монтажная гайка	Nakrętka montażowa
22	Screw	Schrauben	Vis	Tornillo	Vite	Винт	Wkręt
23	Plug	Stöpsel	Bouchon	Obturator	Tappi	Заглушка	Zaślepka
24	Screw	Schrauben	Vis	Tornillo	Vite	Винт	Wkręt
25	Metal washer	Metallscheibe	Rondelle métallique	Arandela de metal	Guarnizione di metallo	Металлическая шайба	Podkładka metalowa
26	Rubber washer	Gummischeibe	Rondelle en caoutchouc	Arandela de caucho	Rondella di gomma	Резиновая шайба	Podkładka gumowa
A	Socket wrench	Steckschlüssel	Clé à douille	Llave de tubo	Chiave a tubo	Торцовый ключ	Klucz nasadowy
B	Special key for the aerator	Spezialschlüssel für Luftsprudler	Clé spéciale pour aérateur	Llave especial para el aereador	Chiave speciale per aeratore	Специальный ключ для перлятора	Kluczyk do perlatora
C	2mm hex key	Innensechskantschlüssel 2mm	Clé Allen 2mm	Llave allen 2mm	Chiave a brugola 2mm	Имбусный ключик 2мм	Klucz imbusowy 2mm
D	2,5 mm hex key	Innensechskantschlüssel 2,5mm	Clé Allen 2,5mm	Llave allen 2,5mm	Chiave a brugola 2,5mm	Имбусный ключик 2,5мм	Klucz imbusowy 2,5mm

	GB	D	F	E	IT	RUS	PL
➔	For assembly you will need:	Bei der Montagewerden benötigt:	Les outils nécessaires pour le montage:	Para el montaje se necesitan:	Per il montaggio sono necessari i seguenti utensili:	Для монтажа необходимы:	Do montażu potrzebne są:
	<ul style="list-style-type: none"> ● an adjustable spanner, ● pliers, ● teflon tape. 	<ul style="list-style-type: none"> ● verstellbarer Schlüssel, ● Kombizange, ● Teflonband 	<ul style="list-style-type: none"> ● La def à ouverture variable, ● La pince universelle, ● La bande Téflon. 	<ul style="list-style-type: none"> ● llave ajustable, ● alicates universales, ● cinta de teflón. 	<ul style="list-style-type: none"> ● chiave registrabile, ● tenaglia piana, ● nastro di teflon. 	<ul style="list-style-type: none"> ● разводной ключ, ● плоскогубцы, ● тefлоновая лента. 	<ul style="list-style-type: none"> ● klucz nastawny, ● kombinerki, ● taśma teflonowa.

INSTALLATION OF VALVES AND LEVERS - see figs. 2.1-2.10

1. Check the marker on the valve in order to identify the hot water valve (red label) and cold water (blue label). Install the hot water valve on the left hand side of the spout, install the cold water valve on the right hand side.
2. Screw on the nut (14) on the valve (4) and put on a metal seal (16) and a rubber one (18) - fig. 2.1. Insert the valve (4) in the assembly hole from the bottom of the wash basin. Holding down the valve (4) screw on the valve flange (19) from the top to the stop - fig. 2.2. After setting the valve in the correct position, screw on the nut (14) from the bottom of the wash basin.
3. Place the handle base (3) on the assembly surface. Set the valve base (3) in the right position in relation to the valve flange (19) and secure it with a setting screw (20) by using the attached allen wrench (C) - fig. 2.3-2.4.
4. Make sure that the valve is in the "valve closed position". To do so, turn the valve spindle right (the hot water valve has a red label) until there is a distinctive stop. In case of cold water valve with a blue label - turn the valve spindle left.
5. Place the lever (5) on the valve spindle extension (15) - fig. 2.5. Check whether it is possible to get the valve setting according to fig. 2.9. If a satisfactory valve (5) setting cannot be reached in relation to the wash basin edge (a significant Δ angle displacement in relation to the required setting can be seen - such as in the fig. 2.6) remove the valves (5) from the valve spindle extension (15) - fig. 2.7. Unscrew the screw (24) and put the valve spindle extension (15) one tooth off on the valve head spline and screw the screw (24) back. Again put the valve (5) on the valve spindle extension (15) and check whether the valve setting is correct (5) - fig. 2.8-2.9:
 - if the valve (5) setting is correct, tighten the bolt (22) with an allen wrench (D) in accordance with fig. 2.10.
 - if the setting of the valve (5) is still incorrect - put the valve spindle extension (15) off by another tooth on the valve head spline and check the valve setting correctness again (5).
6. After installation of a hot water valve and a lever start installing the cold water valve, maintaining the installation steps order listed above.

VENTIL- UND HANDHEBELMONTAGE - siehe Abb. 2.1-2.10

MONTAGE DES CLAPETS ET DU LEVIER - voir schéma 2.1-2.10

1. Überprüfen Sie die Markierung auf dem Ventil, um das Heißwasserventil (rotes Etikett) und das Kaltwasserventil (blaues Etikett) zu identifizieren. Installieren Sie das Warmwasserventil auf der linken Seite des Auslaufs, das Kaltwasserventil auf der rechten Seite.
2. Schrauben Sie die Mutter (14) auf dem Ventil (4) fest und bringen Sie eine Metall- (16) und eine Gummidichtung (18) an - Abb. 2.1. Setzen Sie das Ventil (4) in der Montageöffnung von der Unterseite des Waschbeckens ein. Drücken Sie das Ventil (4) nach unten und schrauben Sie es in den Ventilflansch (19), von oben bis zum Anschlag ein - Abb. 2.2. Nachdem das Ventil in die richtige Stellung gebracht wurde, schrauben Sie die Mutter (14) von der Oberseite des Waschbeckens fest.
3. Legen Sie den Hebel-Sockel (3) auf die Montagefläche. Bringen Sie den Hebelkörper (3) in die richtige Position in Bezug auf den Ventilflansch (19) und befestigen Sie diesen mit einer Einstellschraube (20) mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel (C) Abb. 2.3-2.4.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Ventil in der geschlossenen Stellung befindet. Dazu Ventilspindel (das Warmwasserventil hat ein rotes Etikett), bis zum Anschlag nach rechts drehen. Bei dem Kaltwasserventil (blaues Etikett) - drehen Sie die Ventilspindel nach links.
5. Hebel (5) an der Ventilspindelverlängerung (15) platzieren, - Abb. 2.5. Prüfen Sie, ob es möglich ist, die Einstellung der Ventile nach Abb. 2.9 vorzunehmen. Wenn keine zufriedenstellende Einstellung des Ventils (5) in Bezug auf die Waschbeckenkante erreicht werden kann (eine signifikante Fehlstellung wie in Abb. 2.6), entfernen Sie die Ventile (5) von der Ventilspindelverlängerung (15) - Abb. 2.7. Lösen Sie die Schraube (24) und setzen Sie die Ventilspindelverlängerung (15) um einen Zahn versetzt auf den Ventilkopfsplint und schrauben Sie die Schraube (24) wieder fest. Setzen Sie das Ventil (5) wieder an der Ventilspindelverlängerung (15) an und prüfen Sie, ob das Ventil richtig eingestellt ist (5) - Abb. 2.8-2.9:
 - Wenn das Ventil (5) korrekt eingestellt ist, ziehen Sie die Schraube (22) mit einem Innensechskantschlüssel (D) gemäß Abb. 2.10 fest.
 - Wenn die Einstellung des Ventils (5) nicht korrekt ist - versetzen Sie die Ventilspindelverlängerung (15) auf einen anderen Zahn auf den Ventilkopfsplint und überprüfen Sie die Ventileinstellung (5) nochmals.
6. Nachdem die Installation des Warmwasserventils und Hebels durchgeführt worden ist, fahren Sie mit der Installation des Kaltwasserventils fort, unter Beachtung der oben angeführten Installationschritte.

**WASCHBECKENMISCHBATTERIE MIT 3 ÖFFNUNGEN, STEHEND • ROBINETTERIE DE LAVABO 3 TROUS À POSER
 GRIFOS DE LAVABO DE 3 HUECOS • BATTERIA PER LAVABO A 3-FORI VERTICALE
 СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С 3 ОТВЕРСТИЯМИ СТОЯЩИЙ • BATERIA UMYWALKOWA 3-OTWOROWA STOJĄCA**
E
MONTAJE DE VÁLVULAS Y PALANCAS - ver. fig. 2.1-2.10

1. Verifique el marcador en la válvula a fin de identificar la válvula de agua caliente (etiqueta roja) y la de agua fría (etiqueta azul). Instale la válvula de agua caliente a la izquierda del caño, y la válvula de agua fría a la derecha.
2. Apriete la tuerca (14) de la válvula (4) y ponga una junta metálica (16) y una de caucho (18) - fig. 2.1. Inserte la válvula (4) en el agujero de montaje desde abajo del lavabo. Sujetando hacia abajo la válvula (4), atornille la brida de la válvula (19) desde arriba hasta el tope - fig. 2.2. Después de colocar la válvula en la posición correcta, enrosque la tuerca (14) desde abajo del lavabo.
3. Coloque la base del mango (3) en la superficie de montaje. Ajuste la base de la válvula (3) en la posición correcta en relación con la brida de la válvula (19) y físelo con un tornillo de ajuste (20) usando la llave allen suministrada (C) - fig. 2.3-2.4.
4. Asegúrese de que la válvula está en la "posición válvula cerrada". Para ello, gire a la derecha el husillo de la válvula (la válvula de agua caliente tiene una etiqueta roja) hasta que se produzca una parada clara. En el caso de la válvula de agua fría con etiqueta azul gire el husillo de la válvula hacia la izquierda.
5. Ponga la maneta (5) en la extensión del husillo de la válvula (15) - fig. 2.5. Verifique si es posible ajustar la válvula de acuerdo con la figura 2.9. Si no se puede ajustar la válvula (5) de forma satisfactoria respecto al borde del lavabo (es posible ver un desplazamiento del ángulo Δ significativo en relación con el ajuste requerido, como en la fig. 2.6) extraiga las válvulas (5) de la extensión del husillo de la válvula (15) - fig. 2.7. Desenrosque el tornillo (24) y ponga la extensión del husillo de la válvula (15) un diente fuera del cabezal roscado de la válvula y enrosque el tornillo (24). Vuelva a poner la válvula (5) en la extensión roscada de la válvula (15) y verifique si el ajuste de la válvula es correcto (5) - fig. 2.8-2.9.:
 - Si el ajuste de la válvula (5) es correcto, apriete el perno (22) con una llave hexagonal (D) de acuerdo con la fig. 2.10.
 - Si el ajuste de la válvula (5) sigue siendo incorrecto ponga otro diente en la extensión del husillo de la válvula (15) fuera del cabezal roscado de la válvula y verifique de nuevo si el ajuste de la válvula (5) es correcto.
6. Después de la instalación de una válvula de agua caliente y de la maneta, instale la válvula de agua fría siguiendo las fases de montaje que se acaban de describir.

IT
MONTAGGIO DELLE VALVOLE E DELLA LEVA - vedi fig. 2.1-2.10

1. Verificare il contrassegno sulla valvola al fine di identificare la valvola dell'acqua calda (rosso) e dell'acqua fredda (blu). Installare la valvola dell'acqua calda sulla sinistra dell'erogatore. Installare la valvola dell'acqua fredda sulla destra.
2. Avvitare il dado (14) sulla valvola (4) e inserire una guarnizione metallica (16) e una di plastica (18) - fig. 2.1. Inserire la valvola (4) nel foro di assemblaggio dal fondo del lavabo. Tenendo ferma la valvola (4) avvitare il collare della valvola (19) dall'alto fino al fermo - fig. 2.2. Dopo aver impostato la valvola nella posizione giusta, avvitare il dado (14) dal fondo del lavabo.
3. Collocare la borchia della leva (3) sulla superficie di assemblaggio. Impostare la calotta della valvola (3) nella corretta posizione rispetto al collare della valvola (19) e bloccarla con una vite di regolazione (20) con l'ausilio della chiave a brugola in dotazione (C) - fig. 2.3-2.4.
4. Assicurarsi che la valvola sia nella "posizione valvola chiusa". Per fare ciò girare il fuso della valvola verso destra (l'acqua calda è contrassegnata in rosso) finché non si percepisce l'arresto. Per l'acqua fredda (blu) girare il fuso della valvola verso sinistra.
5. Collocare la leva (5) sul prolungamento del fuso della valvola (15) - fig. 2.5. Verificare se è possibile impostare la valvola come da fig. 2.9. Se non è possibile raggiungere un'impostazione soddisfacente della valvola (5) rispetto all'orlo del lavabo (si nota un significativo discostamento dell'angolo Δ rispetto all'impostazione richiesta - come in fig. 2.6), rimuovere le valvole (5) dal prolungamento del fuso della valvola (15) - fig. 2.7. Svitare la valvola (24) e spostare il prolungamento del fuso della valvola (15) di un dente fuori sulla linguetta della testa della valvola e riavvitare la vite (24). Riposizionare la valvola (5) sul prolungamento del fuso della valvola (15) e verificare la giusta impostazione della valvola (5) - fig. 2.8-2.9.:
 - se l'impostazione della valvola (5) è corretta, serrare la vite (22) con una chiave a brugola (D) come da fig. 2.10.
 - se l'impostazione della valvola (5) non è ancora corretta - riportare fuori il prolungamento del fuso della valvola (15) di un altro dente sulla linguetta della testa della valvola e verificare di nuovo la giusta impostazione della valvola (5).
6. Dopo aver installato la valvola dell'acqua calda e la leva, iniziare ad installare la valvola dell'acqua fredda seguendo la procedura d'installazione di cui sopra.


RUS
МОНТАЖ КЛАПАНОВ И РУКОЯТОК - см. рис. 2.1-2.10

1. Проверьте метку, чтобы определить кран горячей воды (красная метка) и кран холодной воды (синяя метка). Установите кран горячей воды слева от излива, кран холодной воды справа.
2. Накрутите гайку (14) на кран (4) и установите металлическую (16) и резиновую (18) прокладки, рис. 2.1. Вставьте кран (4) в сборочное отверстие снизу мойки. Прижимая кран (4) накрутите фланец крана (19) сверху до упора, рис. 2.2. После установки крана в правильном положении накрутите гайку (14) снизу мойки.
3. Установите основание рукоятки (3) на сборочную поверхность. Установите основание крана (3) в правильное положение относительно фланца крана (19) и закрепите его фиксирующим винтом (20) с помощью прилагаемого шестигранного ключа (C) рис. 2.3 - 2.4.
4. Убедитесь, что кран находится в закрытом положении. Чтобы сделать это, поверните ось крана вправо (кран горячей воды имеет красную метку) до упора. В случае с краном холодной воды, поверните его ось влево.
5. Установите рукоятку (5) на удлинитель (15) оси крана, рис. 2.5. Убедитесь возможно ли обеспечить установку крана согласно рис. 2.9. Если требуемая настройка крана (5) невозможна относительно края мойки (видно значительное расхождение в угле установки относительно требуемого положения, как показано на рис. 2.6), снимите кран (5) с удлинителя оси крана (15), рис. 2.7. Выкрутите винт (24) и сдвиньте удлинитель оси крана (15) на один зуб на шлице головки крана, после чего закрутите винт (24). Установите кран (5) на удлинитель оси крана (15) и убедитесь в правильности регулировки (5), рис. 2.8-2.9.:
 - если кран (5) установлен правильно, затяните винт (22) с помощью шестигранного ключа согласно рисунку 2.10.
 - если кран (5) по-прежнему не отрегулирован, сдвиньте удлинитель оси крана (15) еще на один зуб на шлице головки крана и проверьте правильность регулировки еще раз.
6. После установки крана горячей воды и рукоятки установите кран холодной воды, придерживаясь порядка, описанного выше.

PL
MONTAŻ ZAWORÓW I DŹWIGNI - zob. rys. 2.1-2.10

1. Sprawdź znacznik na zaworze w celu identyfikacji zaworu do ciepłej wody (etykieta czerwona) i do zimnej wody (etykieta niebieska). Zawór do ciepłej wody zamontuj po lewej stronie wylewki, zawór do zimnej wody - po prawej stronie.
2. Nakręć nakrętkę (14) na zawór (4) oraz nałóż uszczelkę metalową (16) i gumową (18) - rys. 2.1. Od spodu umywalki w otwór montażowy włóż zawór (4). Przytrzymując zawór (4) nakręć od góry kołnierz zaworu (19) do oporu - rys. 2.2. Po ustawieniu zaworu we właściwej pozycji od spodu umywalki dokręć nakrętkę (14).
3. Na powierzchni montażowej ustaw cokol pokrętła (3). Ustaw podstawę dźwigni (3) we właściwej pozycji względem kołnierza zaworu (19) i zabezpiecz wkrętem ustalającym (20) używając dołączonego kluczyka imbusowego (C) - rys. 2.3-2.4.
4. Upewnij się, że zawór jest w pozycji „zawór zamknięty”, w tym celu obróć wrzeciono zaworu w prawą stronę (zawór do wody ciepłej oznaczony etykietą czerwoną) do momentu odczucia wyraźnego oporu. W przypadku zaworu do wody zimnej, oznaczonego etykietą niebieską - obróć wrzeciono zaworu w lewą stronę.
5. Na przedłużkę wrzeciona zaworu (15) nałóż dźwignię (5) - rys. 2.5. Sprawdź, czy jesteś w stanie uzyskać ustawienie dźwigni zgodnie z rys. 2.9. Jeżeli nie będziesz w stanie uzyskać zadowalającego ustawienia dźwigni (5) względem krawędzi umywalki (zauważysz wyraźne przestawienie o kąt Δ od wymaganego ustawienia - tak jak na rys. 2.6) zdejmij dźwignię (5) z przedłużki wrzeciona zaworu (15) - rys. 2.7. Odkręć wkręt (24) i przestaw przedłużkę wrzeciona zaworu (15) o jeden ząbek na wieloklinie głowicy zaworu i wkręt z powrotem wkręt (24). Ponownie nałóż dźwignię (5) na przedłużkę wrzeciona zaworu (15) i sprawdź poprawność ustawienia dźwigni (5) - rys. 2.8-2.9.:
 - jeżeli ustawienie dźwigni (5) jest właściwe, dokręć śrubę (22) kluczykiem imbusowym (D) zgodnie z rys. 2.10.
 - jeśli ustawienie dźwigni (5) dalej jest niewłaściwe - przestaw przedłużkę wrzeciona zaworu (15) o kolejny ząbek na wieloklinie głowicy zaworu i ponownie sprawdź poprawność ustawienia dźwigni (5).
6. Po zamontowaniu zaworu do ciepłej wody i dźwigni przystąp do montażu zaworu do wody zimnej zachowując powyższą kolejność kroków montażowych.

THREE-HOLE STANDING BASIN MIXER
WASCHBECKENMISCHBATTERIE MIT 3 ÖFFNUNGEN, STEHEND • ROBINETTERIE DE LAVABO 3 TROUS À POSER
GRIFOS DE LAVABO DE 3 HUECOS • BATERIA PER LAVABO A 3-FORI VERTICALE
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С 3 ОТВЕРСТИЯМИ СТОЯЩИЙ • BATERIA UMYWALKOWA 3-OTWOROWA STOJĄCA

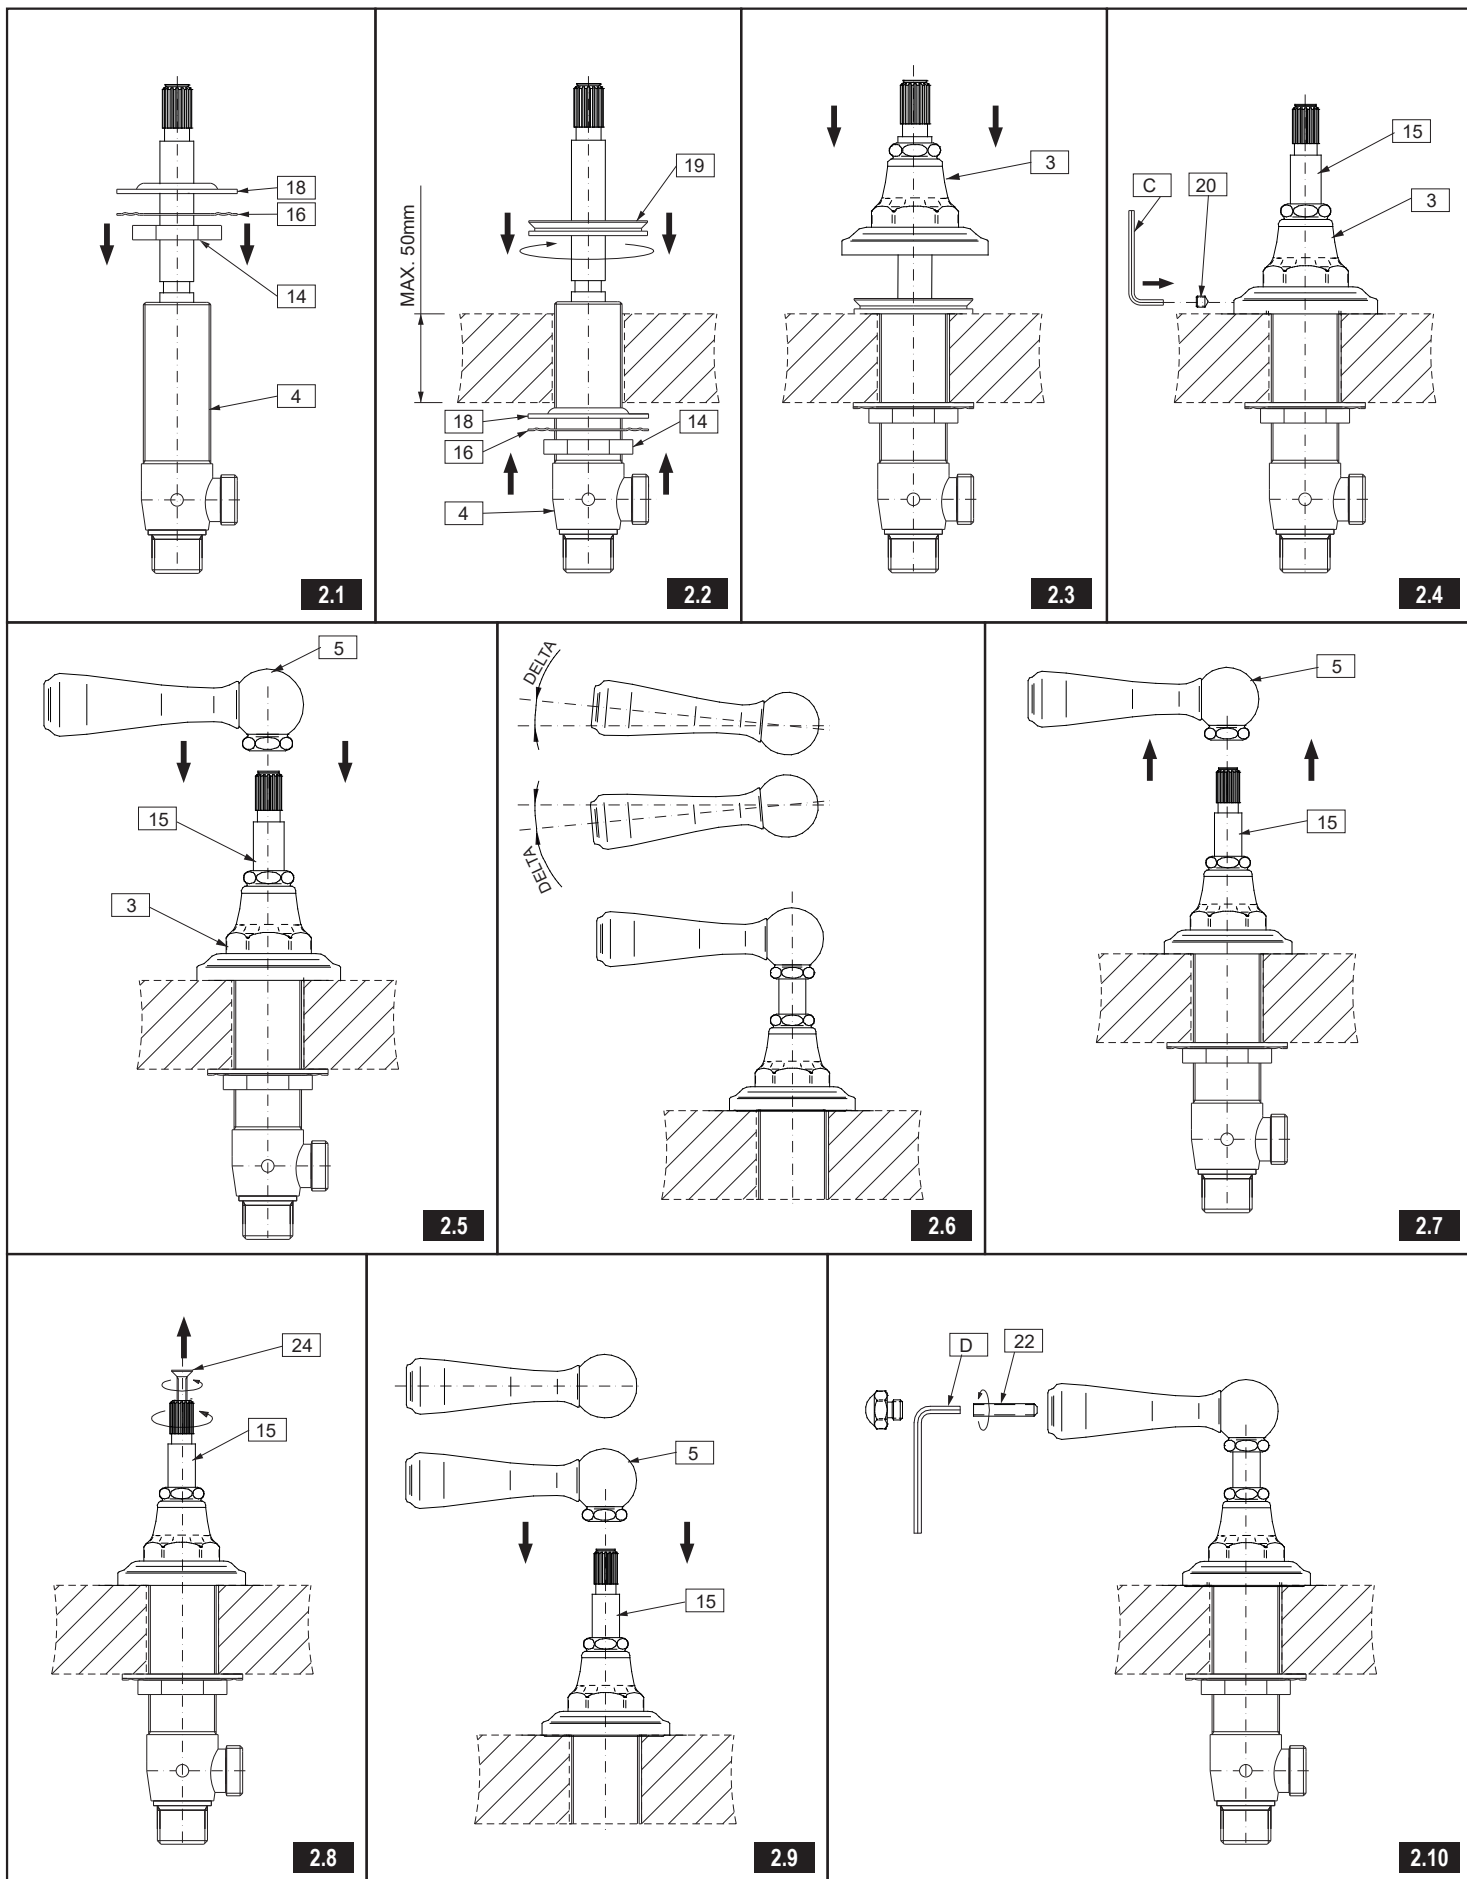

INSTALLATION OF THE SPOUT - see fig. 3

1. Pass the spout (1) and threaded pipe (6) through the middle mounting hole in the mounting surface.
2. Place the rubber washer (26), the metal washer (25) and screw the nut (21) on the threaded pipe (6) from under the sink.
3. Make sure the spout is positioned correctly on the mounting surface. Tighten up the nut (21) using an adjustable spanner.
4. Insert the nozzle (12) and the O-ring washer (13) into the tee fitting (11).
5. Screw the T-pipe (11) onto the threaded pipe (6) of the spout according to fig. 3.

MONTAGE DES AUSGUSSES - siehe Abb. 3

1. Die Auslaufgarnitur (1) mit dem Gewindestutzen (6) in die mittlere Öffnung in der Montagefläche einsetzen.
2. Von der Waschbeckenunterseite her sind auf den Gewindestutzen (6) eine Gummischeibe (26) und eine Metallscheibe (25) aufzusetzen und die Montagemutter (21) anzuziehen.
3. Es ist sicherzustellen, dass die Auslaufgarnitur richtig auf der Montagefläche positioniert ist. Die Mutter mit einem Einstellschlüssel (21) anziehen.
4. Die Düse (12) und die O-Ring-Dichtung (13) in das Gabelrohr (11) einlegen.
5. Das Gabelrohr (11) auf den Gewindestutzen (6) der Auslaufgarnitur nach Abb. 3 aufschrauben.

MONTAGE DU ROBINET - voir schéma 3

1. Mettez le robinet (1) avec l'embout fileté (6) dans le perçage central de la surface de montage.
2. Par le dessous du lavabo placez la rondelle caoutchouc (26) et la rondelle métallique (25) sur l'embout fileté (6), puis vissez l'écrou (21).
3. Assurez-vous que le positionnement du robinet sur la surface de montage est correct. Serrez l'écrou (21) à l'aide de la clé à molette.
4. Mettez la tuyère (12) et le joint torique (13) dans le té (11).
5. Vissez le té (11) sur l'embout fileté (6) du robinet conformément au schéma 3.

MONTAJE DE CAÑO - ver. fig. 3

1. El caño (1) con tubo roscado (6) meter en el orificio central de la superficie de montaje.
2. Por debajo del lavabo, en el tubo roscado (6) meter la arandela de caucho (26), la arandela de metal (25), luego atornillar la tuerca (21).
3. Asegurarse de que el caño se encuentra en la posición adecuada en la superficie de montaje. Atornillar la tuerca (21) con el uso de la llave inglesa.
4. Introducir la tobera (12) y la junta tórica (13) en el tubo en T (11).
5. Atornillar el tubo en T (11) en el tubo roscado (6) del caño según la fig. 3.

МОНТАЖ ИЗЛИВА - см. рис. 3


1. Излив (1) с патрубком с резьбой (6) вложить в центральное отверстие в монтажной поверхности.
2. Снизу умывальника наложить на патрубок с резьбой (6) резиновую шайбу (26), металлическую шайбу (25), а затем завинтить гайку (21).
3. Убедись, что излив находится в правильном положении на монтажной поверхности. Затянуть гайку (21) при помощи разводного ключа.
4. Вложить сопло (12) и прокладку o-ring (13) в тройник (11).
5. Навинтить тройник (11) на патрубок с резьбой (6) излива, как показано на рис. 3.

MONTAGGIO DELLA BOCCA - vedi fig. 3

1. Metti la bocca (1) con il tubo di giunzione filettato (6) nel foro centrale della superficie di montaggio.
2. Dal basso metti sul tubo di giunzione filettato (6) la rondella di gomma (26), la rondella di metallo (25), e di seguito avvita il dado (21).
3. Verifica, se la bocca è in posizione corretta sulla superficie di montaggio. Serra il dado (21) usando la chiave registrabile.
4. Metti il getto (12) e la guarnizione tipo o-ring (13) nel raccordo a T (11).
5. Avvita il raccordo a T (11) sul tubo di giunzione filettato (6) della bocca in conformità alla fig. 3.

MONTAŻ WYLEWKI - zob. rys. 3

1. Wylewkę (1) z króćcem gwintowanym (6) włóż w środkowy otwór powierzchni montażowej.
2. Od spodu umywalki nałóż króciec gwintowany (6) podkładkę gumową (26), podkładkę metalową (25), następnie nakręć nakrętkę (21).
3. Upewnij się, że wylewka jest we właściwej pozycji na powierzchni montażowej. Dokręć nakrętkę (21) używając klucza nasadowego.
4. Włóż dyszę (12) i uszczelkę typu o-ring (13) do trójnika (11).
5. Nakręć trójnik (11) na króciec gwintowany (6) wylewki zgodnie z rys. 3.

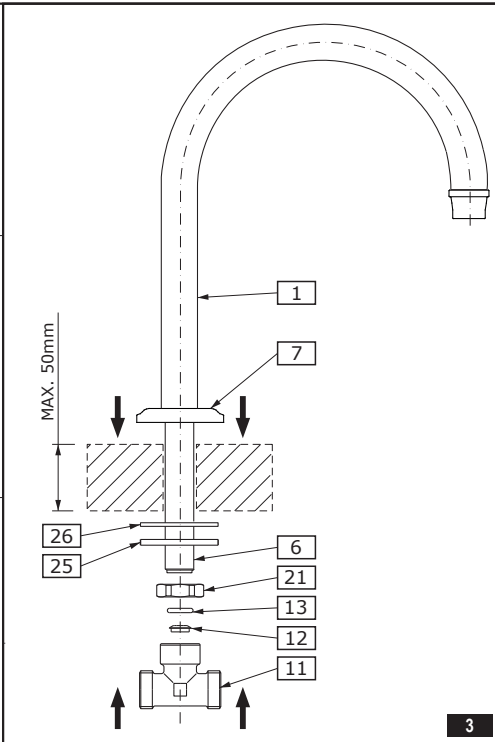

GB

CONNECTING TO THE SUPPLY SYSTEM

1. Before attempting to connect the mixer to the supply system, install the connecting hoses **(10)** according to the "Assembly Diagram".
2. When connecting the mixer to the supply system, take care to connect the hot and cold water supply system correctly: connect the hot water supply system to the left valve and the cold water system to the right valve.
3. The mixer is fitted with 450mm long feeding hoses with G1/2" FT - G3/8" FT connectors. If you have angle valves with filters (on hot and cold water supply) fitted with G1/2" MT connector, use the hoses of appropriate length with G1/2" FT - G1/2" FT connectors (not included).

OPERATION

4. It is recommended that every 3-6 months (depending on water quality) you remove the aerator from the faucet spout in order to remove any impurities. For this purpose, use the special key **(B)** supplied.

D **F**

ANSCHLUSS AN DIE ANLAGE

1. Vor dem Wasserinstallationsanschluss der Mischbatterie müssen die Anschlussschläuche **(10)** gemäß der „Montagedarstellung“ montiert werden.
2. Beim Anschluss der Mischbatterie an die Wasserinstallation ist auf richtigen Warm- und Kaltwasseranschluss zu achten: die Warmwassereinspeisung muss an das linke und die Kaltwassereinspeisung an das rechte Ventil angeschlossen werden.
3. Die Batterie ist mit den Einspeiseschläuchen mit Anschlüssen G1/2" IG - G3/8" IG mit einer Länge von 450mm ausgestattet. Falls bei Ihnen die Eckhähne mit dem Filter und mit dem G1/2" AG-Anschluss installiert sind, müssen Schläuche mit G1/2" IG - G1/2" IG-Anschlüssen mit einer entsprechenden bedarfsgerechten Länge (separate Bestellung) einzusetzen.

BEDIENUNG

4. Wir empfehlen, den Luftsprudler (je nach der Wasserqualität), alle 3-6 Monate von der Batterieauslaufgarnitur zu öffnen (abzuschrauben), um sämtliche Verunreinigungen zu beseitigen. Dazu verwenden Sie einen Spezialschlüssel für Luftsprudler **(B)**, der mit der Batterie mitgeliefert wurde.

RACCORDAMENTO A L'INSTALLATION

1. Avant de procéder au raccordement de la robinetterie à une installation extérieure, fixez les flexibles de raccordement **(10)** conformément au «Schéma de montage».
2. Lors du raccordement de la robinetterie à l'installation d'alimentation veillez à ce que l'alimentation en l'eau chaude et l'eau froide soit effectuée correctement : raccordez l'alimentation en eau chaude à la vanne située à gauche et l'alimentation en eau froide à la vanne située à droite.
3. La robinetterie est équipée de flexibles avec raccords G1/2" FI - G3/8" FI d'une longueur de 450mm. Si vous avez installé des vannes d'angle avec filtre (sur les alimentations en eau chaude et froide) équipées d'un raccord G1/2" FE, utilisez des flexibles avec raccords G1/2" FI - G1/2" FI de longueurs adaptées aux besoins individuels (disponibles séparément).

UTILISATION

4. Il est recommandé de dévisser le brisejet du corps de robinetterie tous les 3 à 6 mois (en fonction de la qualité de l'eau) afin d'enlever toute saleté. Utilisez à cette fin la clé spéciale pour brise jet **(B)** fournie avec la robinetterie.

E **IT**

CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN

1. Antes de conectar los grifos a la instalación de alimentación instale las mangueras de acometida **(10)** según el "Esquema de Montaje".
2. Al conectar los grifos a la instalación de alimentación preste atención en la conexión adecuada del agua caliente y fría: a la válvula a la izquierda conecte la alimentación del agua caliente, a la válvula a la derecha conecte la alimentación del agua fría.
3. El grifo está equipado en mangueras de alimentación con tubos de acometida G1/2" RI - G3/8" RI de 450mm de longitud. Si ya tiene montados grifos angulares con filtro (en la alimentación del agua caliente y fría), terminados con el tubo de acometida G1/2" RZ, use las mangueras con tubos de acometida G1/2" RI - G1/2" RI de longitud adaptada a sus necesidades (disponibles por separado).

MANEJO

4. Una vez a 3-6 meses (dependiendo de la calidad del agua) se recomienda quitar el aerador del caño de la mezcladora con el fin de limpiarlo de todo tipo de ensuciamiento. Para eso use una llave especial **(B)** anexa al juego.

COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO

1. Prima di procedere al collegamento della batteria all'impianto di alimentazione, monta i flessibili di collegamento **(10)** conformemente allo „Schema di Montaggio“.
2. Collegando la batteria all'impianto di alimentazione, fai attenzione al corretto collegamento dell'alimentazione dell'acqua calda e fredda: alla valvola sulla sinistra collega l'alimentazione con acqua calda, alla valvola sulla destra collega l'alimentazione con l'acqua fredda.
3. La batteria è dotata di flessibili di alimentazione con attacchi G1/2" FI - G3/8" FI della lunghezza di 450 mm. Se possiedi dei rubinetti angolari con il filtro, già montati (sull'alimentazione dell'acqua calda e fredda), che terminano con attacchi G1/2" FE, usa i flessibili con attacchi G1/2" FI - G1/2" FI dalla lunghezza adeguata ai bisogni individuali (accessibili separatamente).

USO

4. Si consiglia di svitare l'aeratore dalla bocca della batteria, una volta per 3-6 mesi (secondo la qualità dell'acqua) per eliminare tutte le impurità. A questo scopo usa la chiave speciale per l'aeratore **(B)** fornito con la batteria.

RUS **PL**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ

1. Перед приступлением к подключению смесителя к системе подачи воды установи присоединительные шланги **(10)** согласно „Монтажной схеме“.
2. При подключении смесителя к системе подачи воды к системе питания обрати внимание на правильное подключение подвода горячей и холодной воды: к клапану с левой стороны подключи подачу горячей воды, а к клапану с правой стороны - подачу холодной воды.
3. Смеситель оснащен шлангами подачи воды с патрубками G1/2" GW - G3/8" GW длиной 450мм. Если у Тебя установлены угловые краны с фильтром (на подаче горячей и холодной воды), законченные патрубком G1/2" GZ, используй шланги с патрубками G1/2" GW - G1/2" GW длиной, подобранной по индивидуальным потребностям (доступны отдельно).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

4. Рекомендуется раз в 3-6 месяцев (в зависимости от качества воды) отвинтить перлатор сизлива смесителя для устранения всех загрязнений. Для этого следует использовать специальный ключик для перлатора **(B)**, приложенный к смесителю.

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI

1. Przed przystąpieniem do podłączenia baterii do instalacji zasilającej, zamontuj wężyki przyłączeniowe **(10)** zgodnie ze „Schematem Montażowym“.
2. Przy podłączeniu baterii do instalacji zasilającej zwróć uwagę na właściwe podłączenie zasilania ciepłej i zimnej wody: do zaworu po lewej stronie podłącz zasilanie ciepłą wodą, do zaworu po prawej stronie podłącz zasilanie zimną wodą.
3. Bateria wyposażona jest w wężyki zasilające z przyłączami G1/2"GW - G3/8"GW o długości 450mm. Jeżeli posiadasz zainstalowane kurki kątowe z filtrem (na zasilaniu ciepłą i zimną wodą), zakończone przyłączem G1/2" GZ, użyj wężyków z przyłączami G1/2"GW - G1/2"GW o długości dostosowanej do indywidualnych potrzeb (dostępne osobno).

OBŚLUGA

4. Zaleca się, aby raz na 3-6 miesięcy (w zależności od jakości wody) odkręcić perlator z wylewki baterii w celu usunięcia wszelkich nieczystości. W tym celu użyj specjalny kluczyk do perlatora **(B)** dostarczony wraz z baterią.

GB

➡ **MAINTENANCE**

- Clean water guarantees that a mixer equipped with ceramic flow regulators will work correctly, i.e. the water should not contain any impurities such as sand, boiler scale etc. Because of this, the pipe system should be equipped with sieve filters or, if there is no such possibility, with individual cut-off valves with filters designed for such units.
- In the event of increased steering resistance, greater pressure should not be exerted on the handle, as this may cause damage to the flow regulator. In such a situation, the regulator should be removed and cleaned of the dirt and impurities which have accumulated on it.
- The seals should be maintained with vaseline or silicon oil.

Cleaning the outer coating:

- dirt or stains on the external surfaces of the mixer resulting from scale deposits should be removed by washing the unit with soapy water only. Scale deposits should be dissolved with vinegar then the surface rinsed with clean water and rubbed dry with a soft cloth,
- under no circumstances should the surface of the mixer should be cleaned with coarse cloths or cleaning agents containing abrasive materials or acids,
- plastic or lacquered parts must not be cleaned with chemicals containing alcohol, disinfectants or solvents.

D **F**

➡ **WARTUNG**

- Garant für das korrekte Funktionieren von Armaturen mit Keramik-Durchflussregler ist sauberes Wasser, das heißt Wasser ohne Verunreinigungen, wie: Sand, Kesselstein, etc. Deswegen wird empfohlen, die Wasserversorgung mit Gitterfiltern zu versehen, und sollte dies nicht möglich sein, sollten im System Absperrventile montiert werden, die diese Filter enthalten.
- Bei vergrößertem Einstellungswiderstand soll kein höherer Druck auf die Griffe ausgeübt werden, da dies eine Beschädigung des Durchflussreglers verursachen kann. In diesem Falle sollte der Regler ausgebaut werden, um die Verunreinigungen, die sich dort angesammelt haben, zu entfernen.
- Die Dichtungen sollen mit Vaseline oder Silikonöl gewartet werden.

➡ **ENTRETIEN**

- La garantie du fonctionnement correct de la robinetterie équipée en régulateurs de flux céramiques est l'eau propre, c'est-à-dire une eau qui ne contient pas de polluants tels que : sable, tartre, etc. Pour cette raison, il est exigé d'équiper les installations d'eau en crèpines et, en cas d'absence d'une telle possibilité, en vannes d'arrêt individuelles avec un filtre destiné à la robinetterie.
- En cas de résistance accrue de la commande, il est interdit d'exercer un plus grand appui sur le levier car cela peut provoquer l'endommagement du régulateur de flux. Dans ce cas, il faut démonter le régulateur et enlever les polluants qui s'y sont rassemblés.
- Entretenir les joints d'étanchéité avec de la vaseline ou de l'huile de moteur.

**WASCHBECKENMISCHBATTERIE MIT 3 ÖFFNUNGEN, STEHEND • ROBINETTERIE DE LAVABO 3 TROUS À POSER
GRIFOS DE LAVABO DE 3 HUECOS • BATTERIA PER LAVABO A 3-FORI VERTICALE
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С 3 ОТВЕРСТИЯМИ СТОЯЩИЙ • BATERIA UMYWALKOWA 3-OTWOROWA STOJĄCA**

Reinigung der äußeren Oberflächen:

- schmutz oder Flecken, welche durch Kalkablagerungen entstanden sind, können durch Abspülen mit Seifenwasser entfernt werden, Kalk mit Essig lösen, danach die Oberfläche mit sauberem Wasser abspülen und mit weichem Lappen trocknen,
- die Armatur auf keinen Fall mit Scheuerlappen, -mittel oder säurehaltigen Reinigungsmitteln säubern, für die Reinigung der Kunststoff- oder Lackteile keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Desinfektions- oder Lösungsmittel benutzen.

Nettoyage des couches externes:

- éliminer les salissures ou les taches apparues suite au dépôt du tartre sur les surfaces externes de la robinetterie en la lavant uniquement avec de l'eau et du savon ; pour dissoudre le tartre, utiliser du vinaigre, rincer ensuite la surface avec de l'eau propre et essuyer avec un chiffon sec et doux,
- en aucun cas, il ne faut nettoyer la surface de la robinetterie avec des chiffons rugueux ou des produits de nettoyage contenant des matériaux abrasifs et des acides,
- il est interdit d'utiliser, pour le nettoyage des parties réalisées en matière plastique et vernies, des produits contenant de l'alcool, des substances de désinfection ou des dissolvants.

CONSERVACIÓN

- Para el buen funcionamiento de las baterías equipadas en reguladores cerámicos del flujo es necesaria el agua limpia, que quiere decir el agua desprovista de elementos tales como la arena, la piedra de caldera etc. Por eso es imprescindible equipar la instalación de cañerías en filtros de tela metálica, y en caso de la falta de tales posibilidades, en válvulas particulares cortadoras con el filtro adecuadas para la batería.
- En caso de una resistencia aumentada del mando no se puede ejercer una presión mayor en la palanca porque esto puede provocar una avería del regulador de flujo. En este caso hay que desmontar el regulador y quitar toda la basura agrupada.
- Conservar las guarniciones con la vaselina o el aceite de silicona.
- **Limpieza de las superficies exteriores:**
- la suciedad o las manchas que se produjeron a causa de depositar el sarro en las superficies exteriores de la batería hay que quitarlas lavando la batería sólo con el agua y el jabón, para diluir el sarro use vinagre, después enjuague la superficie con el agua limpia y séquela con un trapo suave,
- en cualquier caso no se puede limpiar la superficie de la batería con trapos ásperos o medios de limpieza que contienen abrasivos y ácidos,
- para limpiar las partes hechas de materias plásticas y barnizadas no se puede usar medios que contienen alcohol, sustancias desinfectante o disolventes.

MANUTENZIONE

- La garanzia per un funzionamento corretto delle batterie fornite di regolatori ceramici di portata è l'acqua pulita, ossia priva di elementi come sabbia, incrostazioni ecc. In relazione a quanto suddetto si è tenuti a equipaggiare l'impianto idrico di filtri a rete, nel caso in cui fosse impossibile, di individuali valvole di arresto con un filtro predisposto per la batteria.
- Nel caso in cui la resistenza del comando aumenti, non è ammesso esercitare una pressione maggiore sulla leva, in quanto si può danneggiare il regolatore della portata. In tal caso bisogna smontare il regolatore ed eliminare le impurità in esso accumulate.
- Per la manutenzione delle guarnizioni usare vaselina o olio di silicone.
- **Pulizia dei rivestimenti esterni:**
- eliminare lo sporco o le macchie formatesi in conseguenza dalla sedimentazione del calcare sulle superfici esterne della batteria, lavando la batteria esclusivamente con acqua e sapone. Per lo scioglimento del calcare usare l'aceto, in seguito sciacquare la superficie con acqua pulita ed asciugare perfettamente con un panno morbido ed asciutto,
- non è ammessa in alcun caso la pulizia della superficie della batteria con panni ruvidi o detergenti di pulizia che contengono sostanze abrasive e acidi,
- per la pulizia delle parti eseguite di materie plastiche e verniciate non è ammesso l'uso di detergenti, che contengono alcol, sostanze disinfettanti o solventi.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ

- Гарантией правильной работы смесителей, оснащенных керамическими регуляторами протекания, является чистая вода, т.е. которая не содержит таких загрязнений, как : песок, накиль, и т.п. В связи с вышесказанным, требуется оснащение водопроводной системы сетчатыми фильтрами, а если это невозможно, индивидуальными запорными клапанами с фильтром, предназначенными для смесителей.
- В случае повышенного сопротивления при регулировании запрещается увеличивать силу нажима на рычаг т.к. это может привести к повреждению регулятора протекания. В этой ситуации необходимо демонтировать регулятор и очистить его от загрязнений.
- Уплотнения консервировать вазелином или силиконовым маслом.
- **Очистка наружных поверхностей:**
- загрязнение или пятна, возникшие в результате оседания камня на внешних поверхностях смесителя, смывать исключительно водой с мылом, для растворения камня применять уксус, затем промыть поверхность чистой водой и досуха вытереть мягкой тряпочкой,
- ни в каком случае нельзя чистить поверхность смесителя шероховатыми тряпочками или чистящими средствами с содержанием абразивных компонентов и кислот,
- для чистки элементов, выполненных из пластмассы или лакированных, запрещается использовать средства, содержащие алкоголь, дезинфицирующие средства или растворители.

KONSERWACJA

- Gwarancją prawidłowego działania baterii wyposażonych w ceramiczne regulatory przepływu jest czysta woda, to znaczy nie zawierająca takich zanieczyszczeń, jak: piasek, kamień kotłowy itp. W związku z powyższym wymagane jest wyposażenie instalacji wodociągowej w filtry siatkowe, a w przypadku braku takich możliwości w indywidualne zawory odcinające z filtrem przeznaczone do baterii.
- W przypadku zwiększonego oporu sterowania nie wolno wywierać większego nacisku na dźwignię, gdyż może to spowodować uszkodzenie regulatora przepływu. W takiej sytuacji należy wymontować regulator i usunąć zanieczyszczenia w nim zgromadzone.
- Uszczelki konserwować wazeliną lub olejem silikonowym.
- **Czyszczenie powłok zewnętrznych:**
- brud lub plamy, powstałe w wyniku osadzania się kamienia na powierzchniach zewnętrznych baterii, usuwać przemywając baterię wyłącznie wodą z mydłem, do rozpuszczania kamienia użyć octu, następnie przepłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką,
- w żadnym przypadku nie wolno czyścić powierzchni baterii chropowatymi ściereczkami lub środkami czyszczącymi zawierającymi materiały ściernie i kwasy,
- do czyszczenia części wykonanych z tworzywa sztucznego i lakierowanych nie wolno używać środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące lub rozpuszczalniki.

GUARANTEE:

The guarantee conditions are contained in a separate sheet.

IN THE EVENT OF A PROBLEM:

e-mail: graff@graff-mixers.com

GARANTIE:

Die Garantiebedingungen sind auf einem separaten Blatt beigelegt.

SOLLTEN PROBLEME AUFTRETEN

wenden Sie sich an uns:

e-mail: graff@graff-mixers.com

GARANTIE:

Les conditions de garantie se trouvent dans une feuille séparée.

EN CAS DE PROBLEME:

e-mail: graff@graff-mixers.com

GARANTÍA:

Las condiciones de la garanten otra hojaia se encuentran

EN CASO DE PROBLEMAS:

e-mail: graff@graff-mixers.com

GARANZIA:

Le condizioni di garanzia sono indicate sul foglio separato.

NEL CASO IN CUI SI VERIFICANO

PROBLEMI:

e-mail: graff@graff-mixers.com

ГАРАНТИЯ:

Гарантийные условия на отдельном листе.

ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ ПРОБЛЕМА:


e-mail: graff@graff-mixers.com

GWARANCJA:

Warunki gwarancji są zawarte na osobnej kartce.

GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:

e-mail: graff@graff-mixers.com

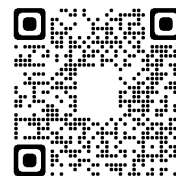

www.graff-designs.com