Installation Instructions

Instrucciones de instalación

ESPAÑOL


Dear Customer


ENGLISH

Estimado Cliente Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de

muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

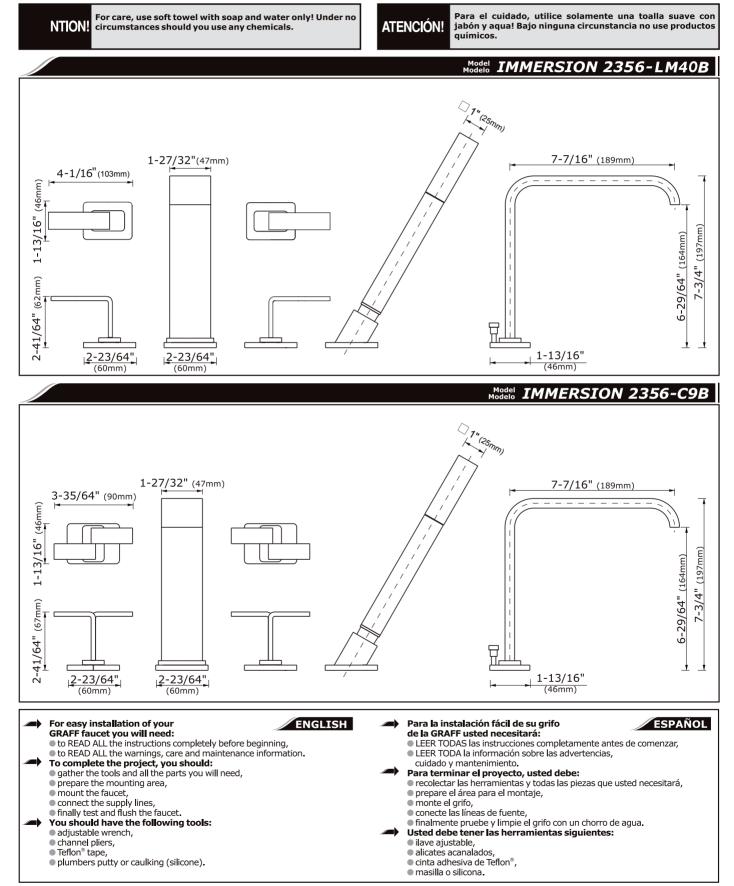

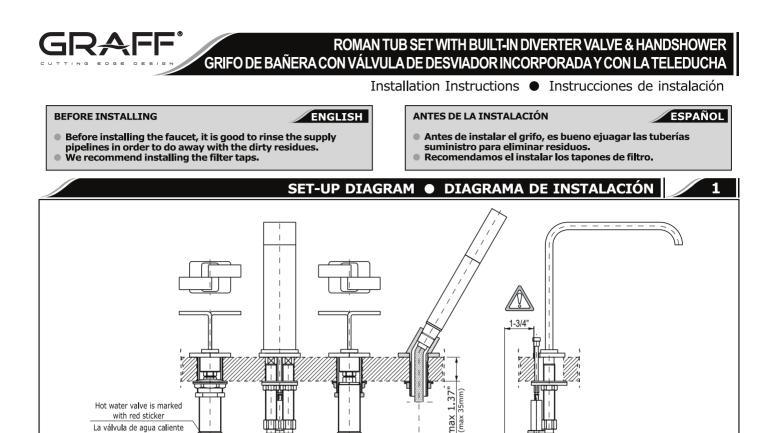

Â

i.

Ø1.50"(Ø38mm)

3/4-14NPT


Ø1.65"(Ø42mm)

īm

X

Ø1.34"(Ø34mm)

Cold water valve is marked with blue sticker La válvula de agua fria está marcada con

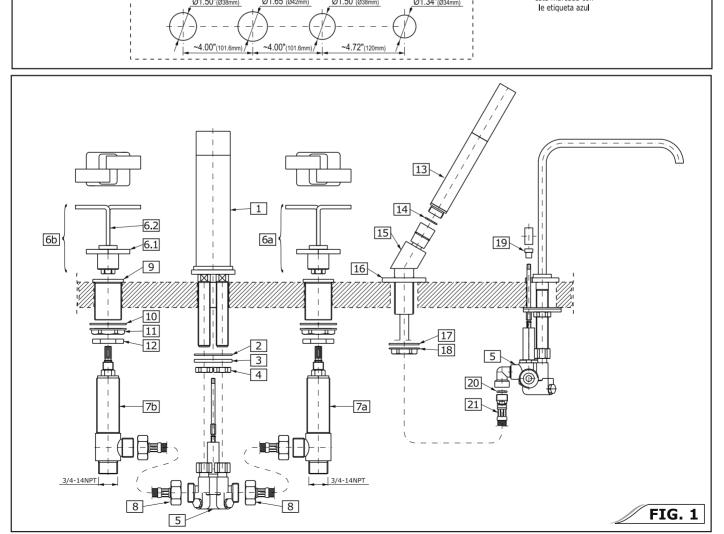

está marcada con le etiqueta roja

æ

l i

Ø1.50"(Ø38mm)

3/4-14NPT


ROMAN TUB SET WITH BUILT-IN DIVERTER VALVE & HANDSHOWER GRIFO DE BAÑERA CON VÁLVULA DE DESVIADOR INCORPORADA Y CON LA TELEDUCHA

Installation Instructions

Instrucciones de instalación

	ENGLISH	ESPAÑOL
1	SPOUT	GRIFO
2	RUBBER PAD	ARANDELA DE CAUCHO
3	STEEL WASHER	ARANDELA DE METAL
4	MOUNTING NUT (2 pieces)	TUERCA DE MONTAJE (2 piezás)
5	DIVERTER VALVE	VÁLVULA DE DESVIADOR
6a	RIGHT HANDLE	PALANCA DERECHA
6b	LEFT HANDLE	PALANCA IZQUIERDA
7a	RIGHT VALVE (with dockwise opening cartridge)	VÁLVULA DERECHA (con cartucho que se abre hacia la derecha)
7b	LEFT VALVE (with counterclockwise opening cartridge)	VÁLVULA IZQUIERDA (con cartucho que se abre hacia la izquierda)
8	HOSE 11.81" (300mm)	MANGUERA 11.81" (300mm)
9	VALVE EXTENSION	EXTENSIÓN DE VÁLVULA
10	WASHER	ARANDELA
11	FLANGED NUT	TUERCA CON BRIDA
12	COUNTER NUT	TUERCA DE CONTRA
13	SHOWER HANDSET	TELEDUCHA
14	WASHER	ARANDELA
15	SHOWER HANDSET SOCKET	ASIENTO DE DUCHA
16	BASE	BASE
17	RUBBER PAD	ARANDELA DE CAUCHO
18	FLANGED NUT	TUERCA CON BRIDA
19	DIVERTER SWITCH KNOB	BOLA DEL DESVIADOR
20	RUBBER WASHER	ARANDELA DE GOMA
21	HOSE 59.06" (1500mm)	MANGUERA 59.06" (1500mm)

SPOUT AND DIVERTER VALVE INSTALLATION • INSTALACIÓN DEL GRIFO Y DE LA VÁLVULA DE DESVIADOR

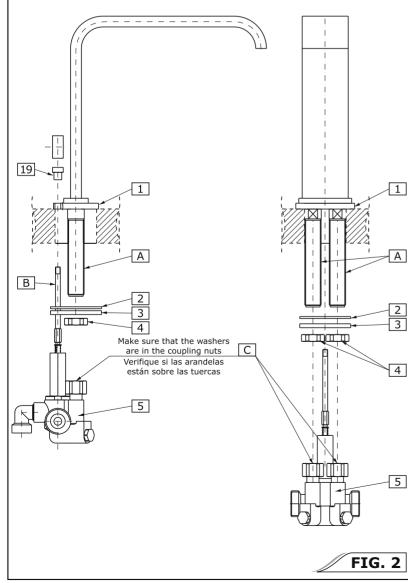

See fig. 2

ENGLISH

ESPAÑOL

2

Insert spout (1) with shanks (A) through the central hole in the deck. Center spout over side hole of mounting surface.

From underneath the ledge place rubber washer (4), metal washer (5) on the shanks (A), then screw on the mounting nuts (4). Hand tighten only.

From underneath the ledge align diverter valve (5) with the spout axis as shown on fig. 1. Put diverter switch (B) through the spout base hole, then screw on the coupling nuts (C) onto shanks (A). Make sure that the washers are in the coupling nuts (C). Screw on the knob (19) onto diverter switch (B) and check the correct operation of diverter switch.

Ake sure that the spout is in proper position on the bath tub ledge. Tighten the mounting nuts (4) using adjustable wrench.

Vea fig. 2

→ Inserte el grifo (1) con tubos de conexión (A) a través del agujero central en la cubierta. Centre el grifo en el agujero lateral de la superficie de montaje.

Por debajo del borde coloque la arandela de goma (2) y la arandela de metal (3) en los tubos de conexión (A), luego enrosque las tuercas de montaje (4). Apriete únicamente a mano.


Por debajo del borde coloque la válvula del desviador (5) con el eje situado como lo muestra la fig. 1. Poner el conectador del desviador (B) a traves del agujero en la base del grifo, luego enroscar las tuercas (C) sobre los tubos (A). Verifique si las arandelas están sobre las tuercas (C). Enroscar la bola (19) en el conectador del desviador (B) y verificar si el desviador funciona correctamente.

Asegúrese de que el grifo se encuentra en la posición apropiada en el borde de la bańera. Ajuste las tuercas de montaje (4) usando la llave inglesa.

ROMAN TUB SET WITH BUILT-IN DIVERTER VALVE & HANDSHOWER <u>GRIFO DE BAÑERA CON VÁLVULA DE DESVIADOR INCO</u>RPORADA Y CON LA TELEDUCHA

Installation Instructions

Instrucciones de instalación

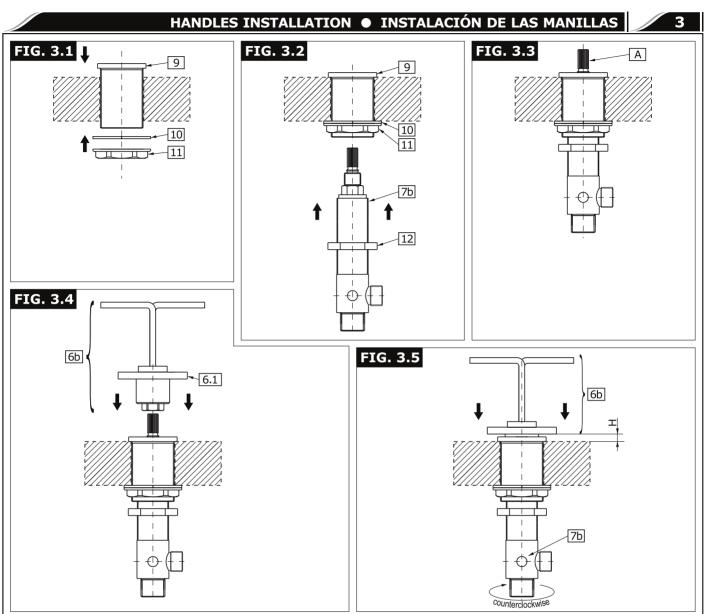

See fig. 3.1-3.5

Insert valve extension (9) into the hole of a deck. From underneath the bath place the washer (10) and then screw the flanged nut (11) - fig.3.1.

Thread the counter nut (12) onto the valve (7b) as show fig. 3.2.

From underneath the bath thread the valve (7b) to the valve extension (9) until the whole spline of the cartridge (A) protrudes from the hole see fig. 3.3.

Put the handle assembly (6b) onto the spline (A), then holding the handle base (6.1), screw the handle assembly onto the thread of the

cartridge until the resistance is felt (fig. 3.4).
 To eliminate the distance (H) turn the valve (7b) counterclockwise until the handle base (6.1) reaches the deck (fig. 3.5).

Adjustment of position of handle assembly (6b)

1. Adjustment of position of handle base (6.1) fig. 3.6:

Loosen up the flanged nut (11).

From underneath the bath turn the valve extension (9) in such way that, the longer edge of the base (6.1) lies in parallel to the deck edge as on fig. 3.6.

 Tighten back the flanged nut (11).
 Adjustment of handle position (6.2) fig. 3.7:
 Turn the handle (6.2) fully clockwise to the OFF position (RIGHT handle - max. counterclockwise direction).

Turn the valve (7b) clockwise until the edge of the handle (6.2) lies in parallel to the handle base edge (6.1).

Tighten back the flanged nut (11).

Repeat steps for second valve.

Vea fig. 3.1-3.5

Meta la extensión de la válvula (9) en el agujero en la cubierta. Por debajo de la bañera inserte la arandela (10) y enrosque la tuerca con brida (11) - fig. 3.1.

En la válvula (7b) enrosque la tuerca de contra (12) de acuerdo con la fig. 3.2.

Por debajo de la bañera inserte la válvula (7b) a la extensión de la válvula (9) hasta que aparezca toda la polichaveta del cabezal (A) de acuerdo con la fig. 3.3.

Inserte el juego de la manilla (6b) sobre la polichaveta del cabezal (A), y luego sujetando la base de la manilla (6.1) enrosque el juego de la manilla sobre la rosca del cabezal hasta sentir la resistencia (fig. 3.4).

Para eliminar la distancia (H) gire la válvula (7b) hacia la izquierda hasta el momento en el que la base de la manilla (6.1) se apoye en la superficie del bañera (fig.3.5).

Regulación de la ubicación del juego de la manilla (6b)

1. Regulación de la ubicación de la base de la manilla (6.1) fig. 3.6:

Afloje (desenrosque ligeramente) la tuerca con brida (11).

Por debajo de la bañera gire la extensión de la válvula (9) para lograr que el borde mas largo de la base de la manilla (6.1) esté paralela al borde del bañera de acuerdo con la fig. 3.6.

Ajuste la tuerca con brida (11) hasta sentir resistencia.

2. Regulación de la ubicación de la manilla (6.2) fig. 3.7:

Gire la manilla (6.2) al máximo hacia la derecha hasta llegar a la posición OFF (la palanca DERECHA – al máximo hacia la izquierda).

Gire la válvula (7b) hacia la derecha hasta el momento en el cual el borde de la manilla (6.2) esté paralela al borde de la base de la manilla (6.1).


Ajuste la tuerca de contra (11) hasta sentir resistencia.

Repita los pasos con la segunda válvula.

ROMAN TUB SET WITH BUILT-IN DIVERTER VALVE & HANDSHOWER GRIFO DE BAÑERA CON VÁLVULA DE DESVIADOR INCORPORADA Y CON LA TELEDUCHA

Installation Instructions

Instrucciones de instalación

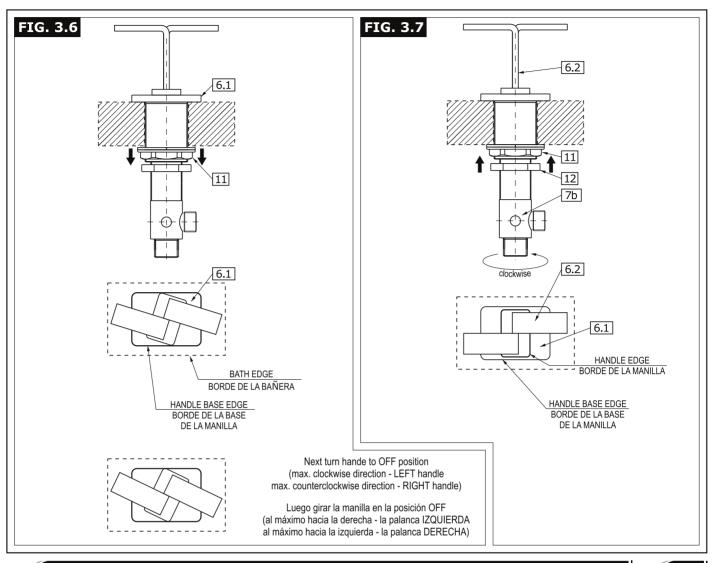


SHOWER HANDSET INSTALLATION (and connecting shower handset to the diverter valve)

INSTALACIÓN DE LA TELEDUCHA (y conectado la teleducha a la válvula de desviador)

ENGLISH

4

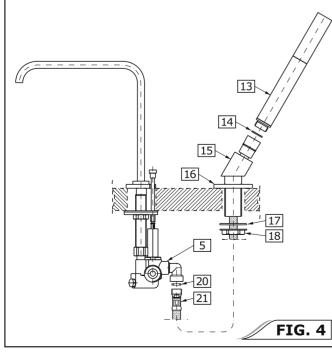

See fig. 4

Vea fig. 4

Position the shower base (16) in the axis of the assembly hole.

Insert shower handset socket (15) through the hole in the deck.

From underneath the ledge place rubber washer (17) on the shank, then screw on the flanged nut (18). Hand tighten only.

Make sure that the shower handset socket (15) and shower base (16) are in proper position on the bath tub ledge. Tighten the flanged nut (18) using adjustable wrench.

Insert the shower hose (21) through the shower handset socket (15) by its narrow end. Connect the shower handset (13) to the hose (21), taking care that the flat seal (14) is positioned correctly in the coated shower hose nut. Screw the other end of the hose (21) into the casing of the diverter valve (5), keeping in mind the positioning of the flat seal (20).

ESPAÑOL


Posisione la base de la ducha (16) en el eje del agujero de montaje.

Inserte el asiento de la ducha (15) a través del agujero en la cubierta. Por debajo del borde coloque la arandela de goma (17) en el tubo de

conexión, luego enrosque la tuerca con brida (18). Apriete únicamente a mano. Asegúrese de que el asiento de la ducha (15) y la base de la ducha (16) se encuentran en la posición apropiada en el borde de la bañera. Ajuste la tuerca con brida (18) usando la llave inglesa.

Ponga la manguera de ducha (21) de un lado más fino por el asiento de la ducha (15). Junte la ducha (13) con la manguera (21), verifique si la posición de la empaquetadura plana (14) está colocada bien en la tuerca pintada (galvanizada) de la manguera de la ducha. Otra boquilla de la manguera (21) ponga en el cuerpo de la válvula de desviador (5), recuerde poner la empaquetadura plana (20).



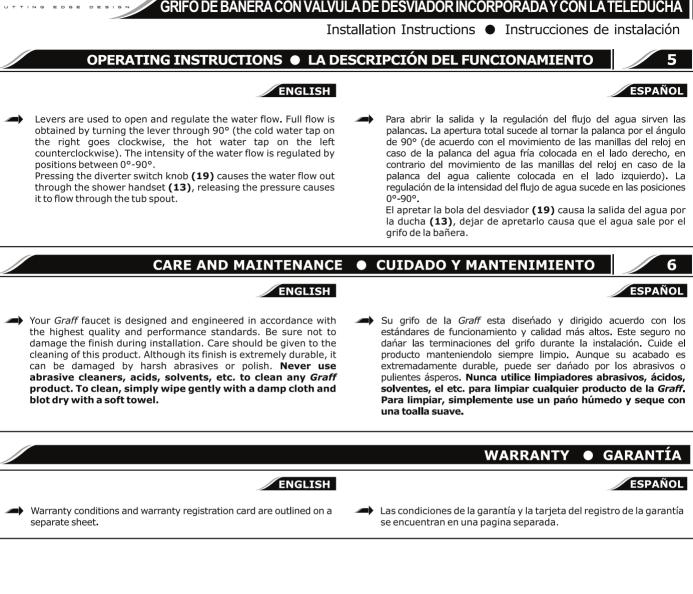



All dimensions and drawings are for reference only. For details, please refer to actual products. Todas las dimensiones y dibujos sirven únicamente de referencia. Para consultar detalles, ver los productos.